




Балансный моно TRS (AUX) - балансный моно XLR

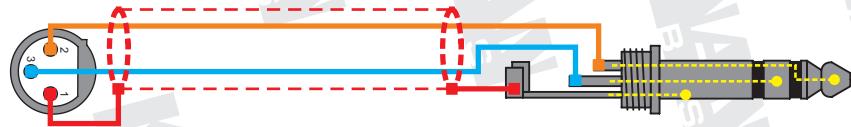


Небалансный моно TRS (гитара) - балансный моно XLR

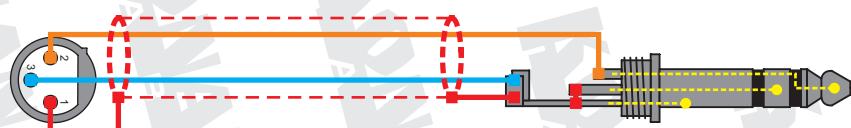


Моно RCA (DVD) - балансный моно XLR

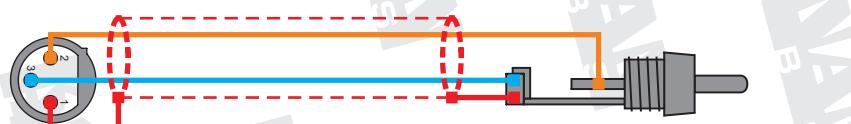


Моно RCA - балансный моно TRS

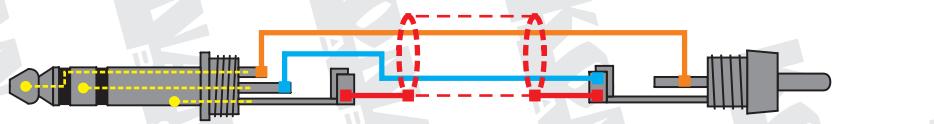


Небалансный стерео TRS - два балансных моно TRS

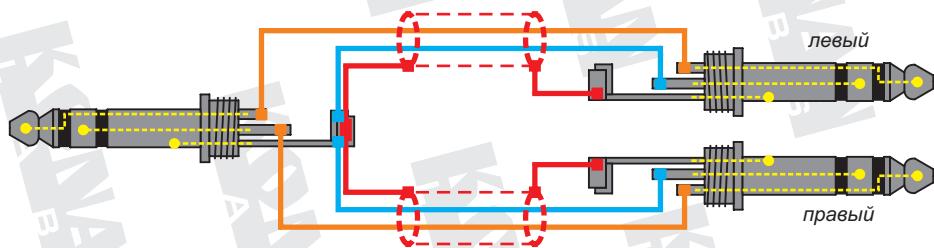

Небалансный стерео TRS - два балансных моно XLR

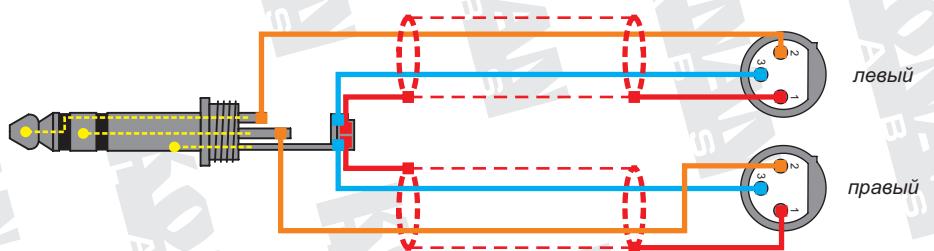


Небалансный стерео TRS (телефон) - балансный моно XLR

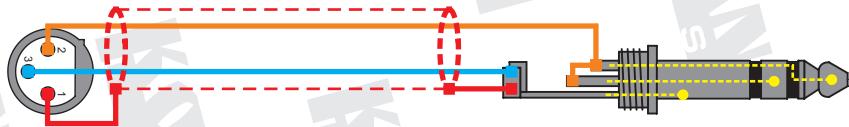


Небалансный стерео TRS - балансный моно TRS




Инсертный TRS - два балансных моно TRS

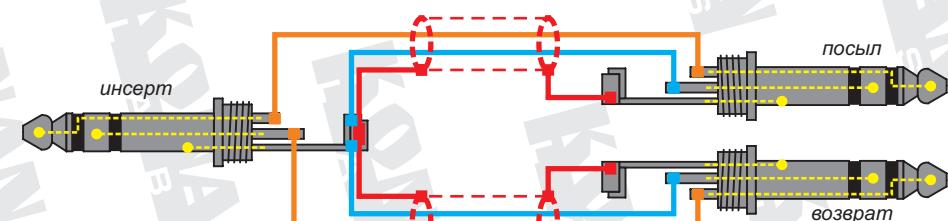

Инсертный TRS - два небалансных моно TRS

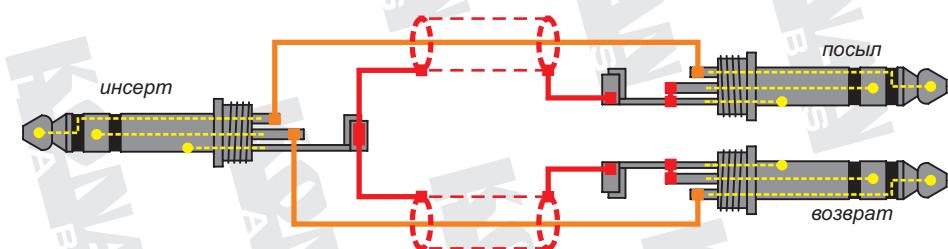

Балансный моно TRS - два небалансных моно TRS (стереопара)

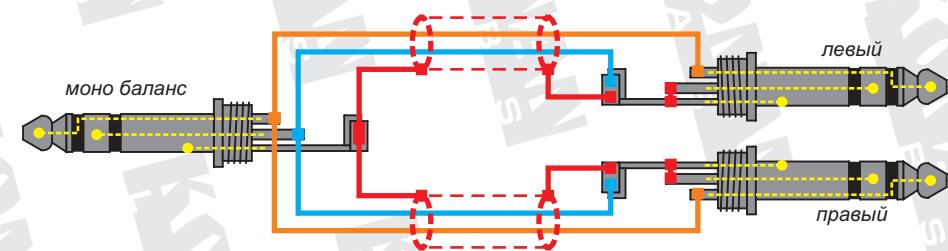

Если хотя бы с одной стороны есть балансный разъём - используется балансный кабель  
При переходе баланса в небаланс минусовой (синий) провод замыкается на массу на небалансной стороне